

Montáž jednostranného madla Holar


Jednostranné dveřní madlo Holar lze ke dveřnímu křídlu připevnit:

- 1) Prošroubováním skrze dveřní křídlo – doporučujeme pro tažnou stranu dveří


Pro dřevěné, kovové nebo plastové dveře vrtáme otvory vrtákem \varnothing 8 mm

Pro použití na sklo vrtáme otvory vrtákem \varnothing 13 mm (nutné použití ochranných distančních kroužků (součást balení))

- Do dveří vyvrtáme otvory
- Otvory protáhneme šroub, na který osadíme podložku a zašroubujeme do madla.
- Z druhé strany dveří hlavu šroubu překryjeme záslepkou (součást balení)
- Nejprve vruty připevníme podložku, kterou překryjeme krytkou

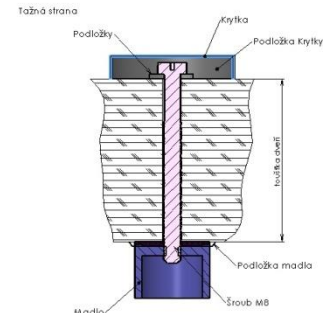

Jednostranné dveřní madlo Holar lze ke dveřnímu křídlu, ke zdi nebo jiné ploše připevnit:

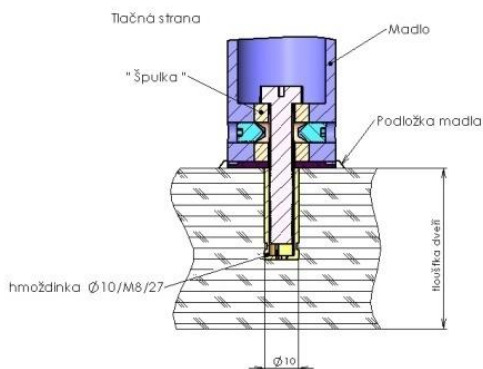

- 2) Do hmoždinky nebo pomocí nýtovací matice
 - Do dveří vyvrtáme otvory
 - Kovové dveře tak, aby bylo možno vyříznout závitníkem závit M8
 - Dřevěné dveře \varnothing 10 mm tak, aby bylo možno osadit do otvoru mosaznou hmoždinkou
 - Plastové a profilové dveře tak, aby bylo možno do otvoru vložit nýtovací matici pro M8
 - Na šroub navlékneme „špulku“
 - Šroub se „špulkou“ zašroubujeme do dveří
 - Na obě „špulky“ nasadíme madlo a imbusovým klíčem dotáhneme „červíky“ na obou koncích madla

Při dodržení všech montážních pokynů dle přiložené šablony není nutné používat tmel nebo lepidlo na montážní materiál. Tmel ani lepidlo nejsou součástí balení kování Holar. V případě použití těchto fixačních prostředků již nelze garantovat demontáž kování z dveřního křídla nebo jiné plochy.