

Montáž oboustranného madla Holar

POZOR !!! PROŠROUBOVANÉ MADLO UMÍSTĚTE VŽDY NA TAŽNOU STRANU DVEŘÍ !!!


Vrtání otvorů

Pro dřevěné, kovové nebo plastové dveře - Ø 8 mm

Pro skleněné dveře – Ø 13 mm (nutné použití ochranných distančních kroužků/průchodek)

- Do dveří vyvrtáme otvory
- Otvory protáhneme šroub, na který osadíme „špulku“ a zašroubujeme do madla. Do otvoru pro skleněné dveře před protažením šroubu vložte plastové průchodky.
- Na obě „špulky“ nasadíme madlo a imbusovým klíčem dotáhneme „červíky“ na obou koncích madla.

Montáž madla

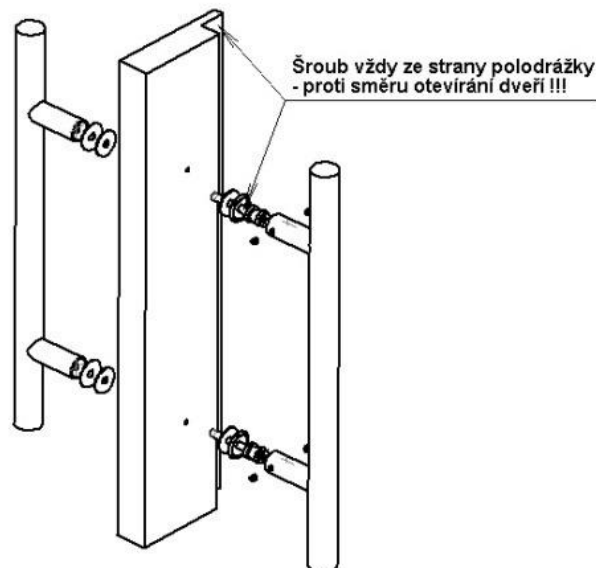

Při dodržení všech montážních pokynů dle přiložené šablony není nutné používat tmel nebo lepidlo na montážní materiál. Tmel ani lepidlo nejsou součástí balení kování Holar. V případě použití těchto fixačních prostředků již nelze garantovat demontáž kování z dveřního křídla nebo jiné plochy.